


Contour

MULTIMEDIA CONTROLLER PRO V2 & XPRESS

Bedienungsanleitung

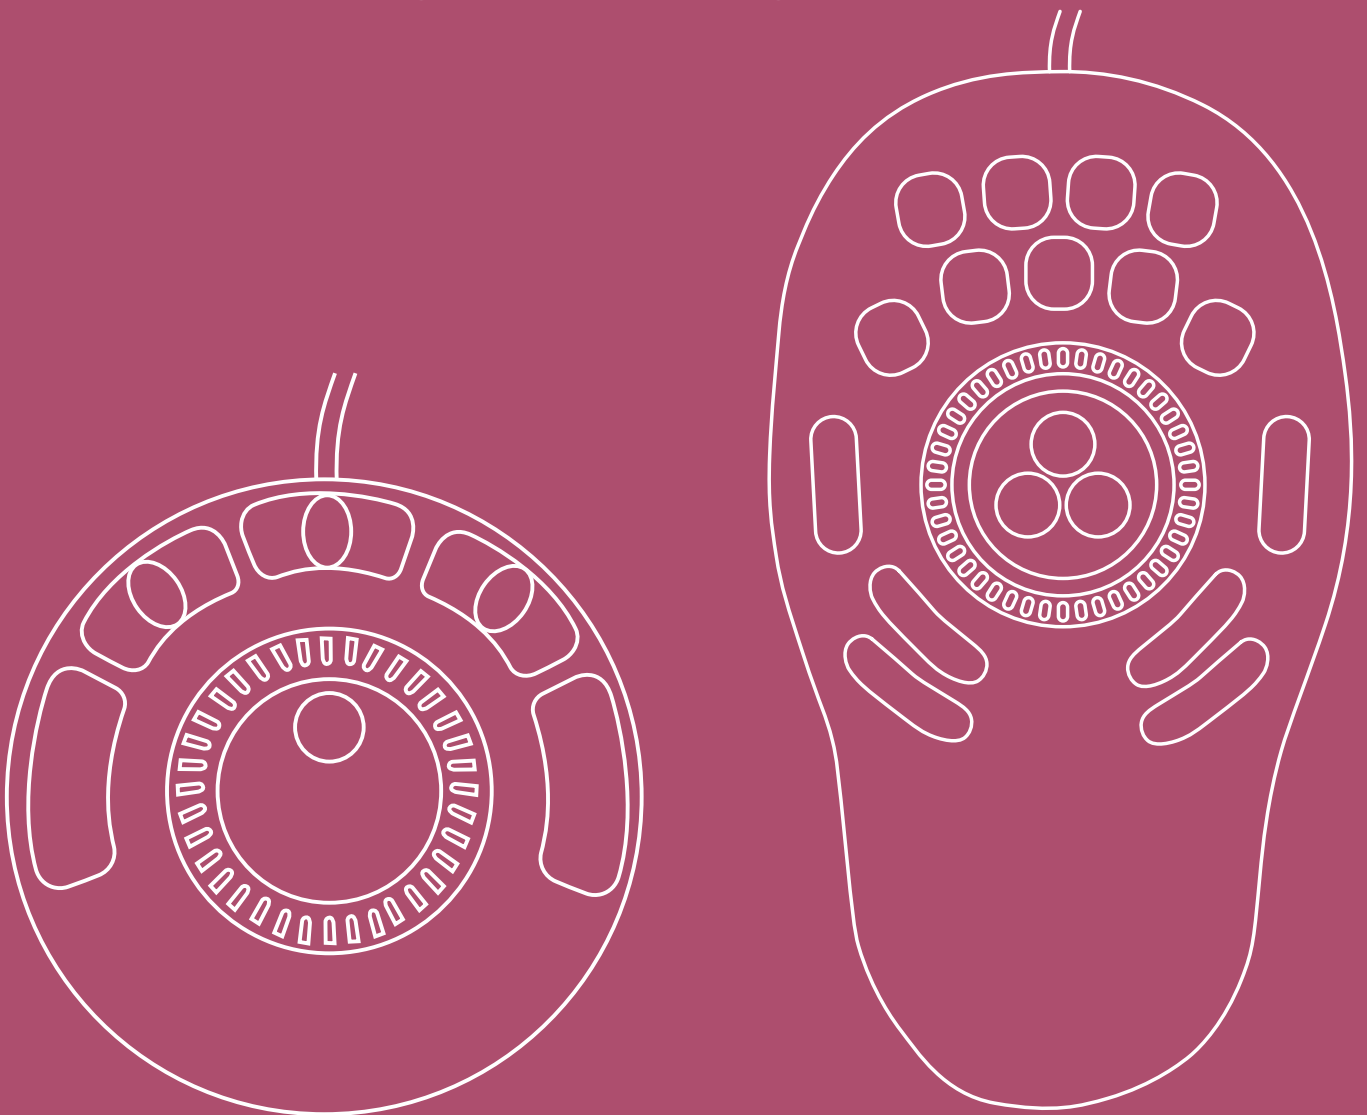

INHALTSVERZEICHNIS.

Lieferumfang	1
Installationsanleitung	1
Die Software herunterladen	2
Installation unter Windows	2
Installation unter macOS	3
Ersteinrichtung – Profil erstellen	3
Funktion überprüfen	4
Sicherheit, Rechtliches & Garantiefinformationen	5



LIEFERUMFANG.

Ihr Paket enthält den Multimedia Controller (Xpress oder PRO v2) mit einem fest verbauten USB-Kabel. Es werden keine Batterien oder Netzteile benötigt – der Controller wird über USB mit Strom versorgt.



Contour Multimedia Controller, Xpress



Contour Multimedia Controller, PRO v2

	Xpress	PRO v2
Belegbare Tasten	5	15
Bedienelemente	Jog Rad + Drehregler	Jog Rad + Drehregler
Gewicht	0.14 kg	0.34 kg
Abmessungen	11 × 11 × 3 cm	20 × 11 × 3 cm
Betriebssystem	macOS, Windows	macOS, Windows
Einrichtung	Treiber erforderlich	Treiber erforderlich

INSTALLATIONSANLEITUNG.


Vor dem Start – Systemanforderungen

- Windows: Windows 10 und 11 (64-bit).
- macOS: macOS Sonoma, Sequoia, und 26 Tahoe.
- Ein USB-C port: Direkter USB-Anschluss empfohlen. Aktive USB-Hubs sind geeignet; passive Hubs und USB-Adapter bitte vermeiden.

Gut zu wissen:

Unter macOS müssen Sie während der Einrichtung eine Treibersystemerweiterung bestätigen (siehe Schritte unten). Da Rosetta 2 nicht mehr unterstützt wird, benötigen Intel-basierte Macs den älteren Treiber. Zu finden im Archiv: <https://care.contourdesign.com/c/downloads/19>. Der aktuelle Treiber wurde speziell für Apple Silicon entwickelt.

Die Software herunterladen

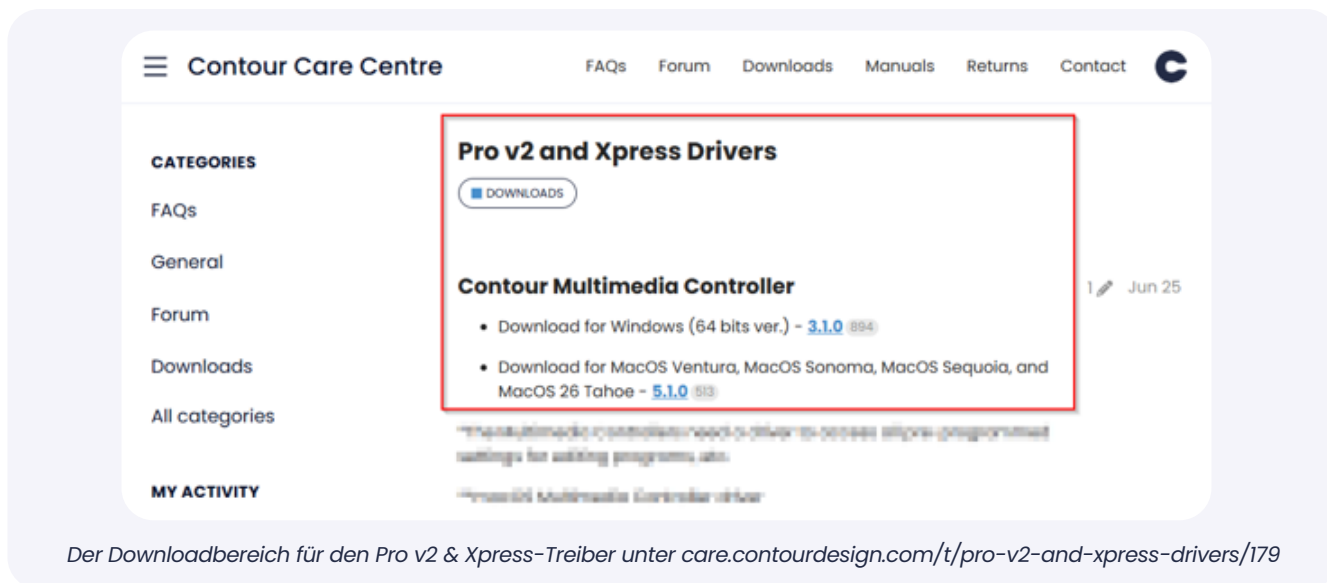

Step 1: Öffnen Sie die Contour-Downloadseite:

care.contourdesign.com

Step 2: Unter Pro V2 & Xpress Driver laden Sie die passende Version für Ihr System herunter:



- Windows (64-bit) – v3.1.x
- macOS – v5.1.x (Sonoma, Sequoia, und 26 Tahoe)

Installation unter Windows

Wir empfehlen, die Software vor dem Anschließen des Controllers zu installieren.

1. Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Installationsdatei und folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten.
2. Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist, und starten Sie anschließend Ihren Computer neu.
3. Schließen Sie das USB-Kabel des Controllers an einen USB-C-Anschluss an. Windows richtet den Controller automatisch ein – warten Sie einige Sekunden.
4. Stellen Sie sicher, dass das Multimedia-Controller-Symbol in der Taskleiste angezeigt wird, damit die Software die von Ihnen verwendete Anwendung erkennen kann. Falls das Symbol ausgeblendet ist, ziehen Sie es in den sichtbaren Bereich der Taskleiste.



Hinweis je nach Sicherheitseinstellungen kann es erforderlich sein, die Anwendung als Administrator auszuführen.

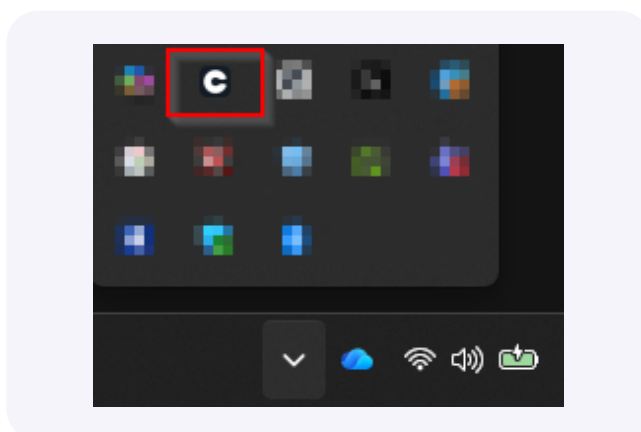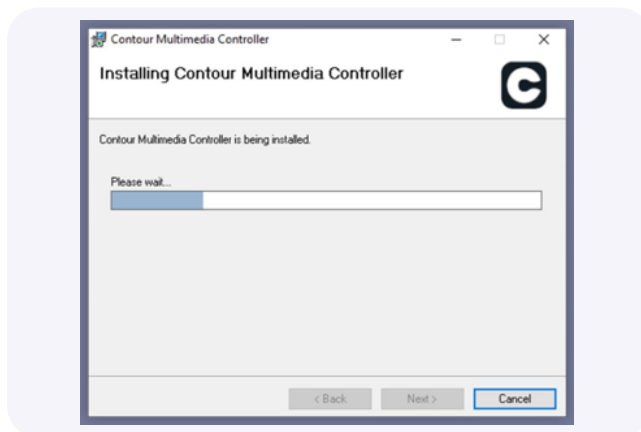

Installation unter macOS

Wir empfehlen, die Software vor dem Anschließen des Controllers zu installieren.

1. Öffnen Sie die heruntergeladene Datei und ziehen Sie die "Contour App" einfach in Ihren Programme-Ordner. Starten Sie anschließend den Treiber – möglicherweise ist ein Neustart erforderlich.
2. Öffnen Sie Systemeinstellungen – Allgemein – Anmeldeobjekte & Erweiterungen.

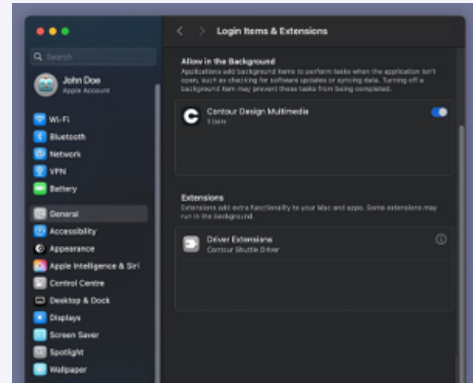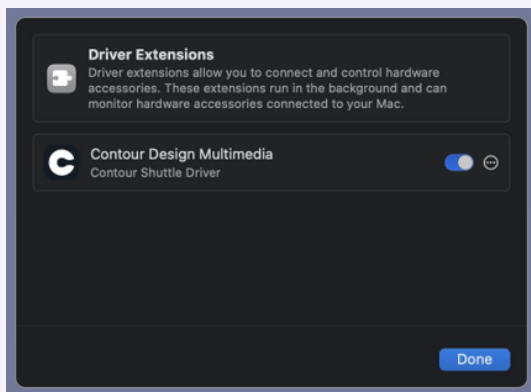


3. Aktivieren Sie unter Im Hintergrund erlauben die Option Contour Design Multimedia.
4. Öffnen Sie anschließend Treibererweiterungen, aktivieren Sie den Contour Design Multimedia und klicken Sie auf Fertig.
5. Schließen Sie das USB-Kabel des Controllers an einen USB-C-Anschluss an. macOS erkennt den Controller automatisch.

Möglicherweise ist ein Neustart des Computers erforderlich.

Ersteinrichtung – Profil erstellen

Öffnen Sie die Contour App. Ihr angeschlossener Controller wird automatisch erkannt und in der Seitenleiste angezeigt. Die neue Software arbeitet mit **Profilen**:

- **Globale Einstellungen** – Legen Sie fest, wie sich die Tasten, der Drehregler und das Jog-Rad standardmäßig verhalten.
- **Anwendungsspezifische Einstellungen** – Die Einstellungen des Controllers werden automatisch an die Anwendung angepasst, die Sie gerade verwenden. Wenn Sie für eine bestimmte Anwendung die globalen Einstellungen verwenden möchten, löschen Sie einfach das entsprechende Profil.
- **Profile** – Erstellen Sie mehrere Profile und weisen Sie jedem angeschlossenen Gerät ein eigenes Profil zu. So können Sie mehrere Controller desselben Modells gleichzeitig nutzen und individuell konfigurieren.

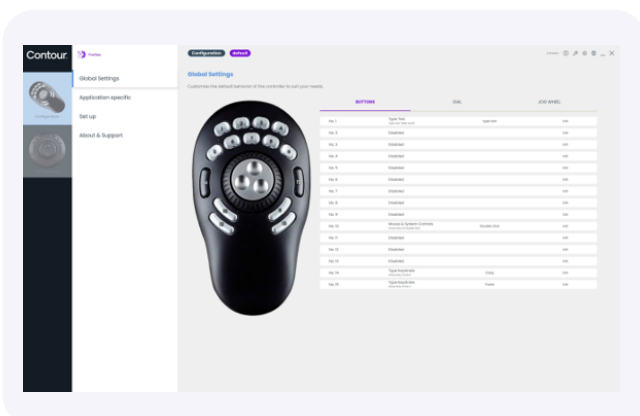


More detail:

Die Erstellung und Anpassung von Profilen, Tasten, Jog-Rad und Drehregler wird Schritt für Schritt in den Multimedia Controller FAQs erklärt:


Multimedia Controller FAQ

<https://care.contourdesign.com/c/faqs/pro-v2-xpress/>


Funktion überprüfen

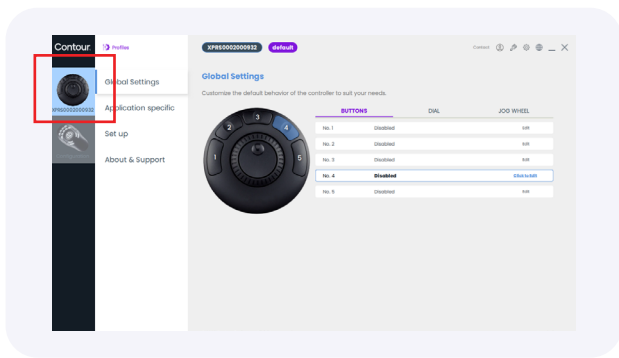

1. Prüfen Sie, ob der Controller in der Geräteliste angezeigt wird.

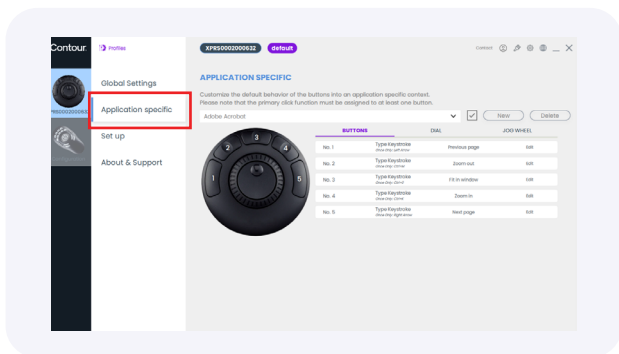

2. Öffnen Sie eine unterstützte Anwendung und drücken Sie eine Taste oder drehen Sie das Jog-Rad, um zu prüfen, ob der Controller reagiert. Beispiel: Öffnen Sie den Browser und drehen Sie das Jog-Rad, um zu prüfen, ob das Fenster nach oben und unten scrollt.

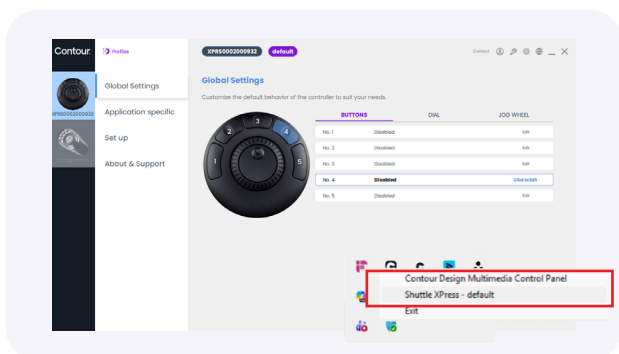

3. Unter Windows fahren Sie mit der Maus über das Symbol in der Taskleiste, um zu sehen, welcher Anwendung der Controller aktuell zugeordnet ist. Meist wird dort das Profil "Default" angezeigt.

Hilfe & support

Anleitungen und Antworten finden Sie im Contour Care Hub: care.contourdesign.com

REINIGUNG & WARTUNG.

Der Multimedia Controller PRO v2 & Xpress ist so konzipiert, dass er besonders pflegeleicht ist und kann bei Bedarf auch desinfiziert werden.

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um Ihr Produkt sicher zu reinigen und die Garantiebedingungen einzuhalten:

- Ziehen Sie alle Kabel ab und stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Reinigung ausgeschaltet ist
- Verwenden Sie eine alkoholbasierte Lösung (bis zu 70 % Konzentration) zur Desinfektion
- Niemals Flüssigkeit direkt auf das Produkt geben. Stattdessen ein weiches, sauberes Tuch leicht mit der Lösung anfeuchten und vorsichtig abwischen
- Vermeiden Sie Durchnässen, Tropfen oder zu viel Flüssigkeit. Zu viel Flüssigkeit kann empfindliche Komponenten beschädigen
- Nach der Reinigung sicherstellen, dass alles trocken ist, bevor das Produkt wieder benutzt wird

SICHERHEIT, RECHTLICHES & GARANTIEINFORMATIONEN.

Garantie

Wenn ein Funktionsfehler aufgrund fehlerhafter Herstellung auftritt, ersetzen wir das Produkt. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen.

Achtung!

Wenn Sie versuchen, Ihr Produkt zu demontieren, erlischt Ihre Garantie.

Contour Design Nordic A/S
Nyropsgade 43, 1. Etage
DK-1602 Kopenhagen V, Dänemark
Contact Support: cd.now/support

Contour Innovations LLC
10 Industrial Drive
Windham, New Hampshire 03087, USA
Contact Support: cd.now/support

Weitere Informationen:
www.contourdesign.com

Geprüft auf Konformität mit FCC- und IC-Standards

